


施工仕様書

TKNC-MR-A
旧(TSU-2)

タキステップ3W耐水工法 + 塗膜防水材複合工法
施工部位：モルタル階段

納まり図

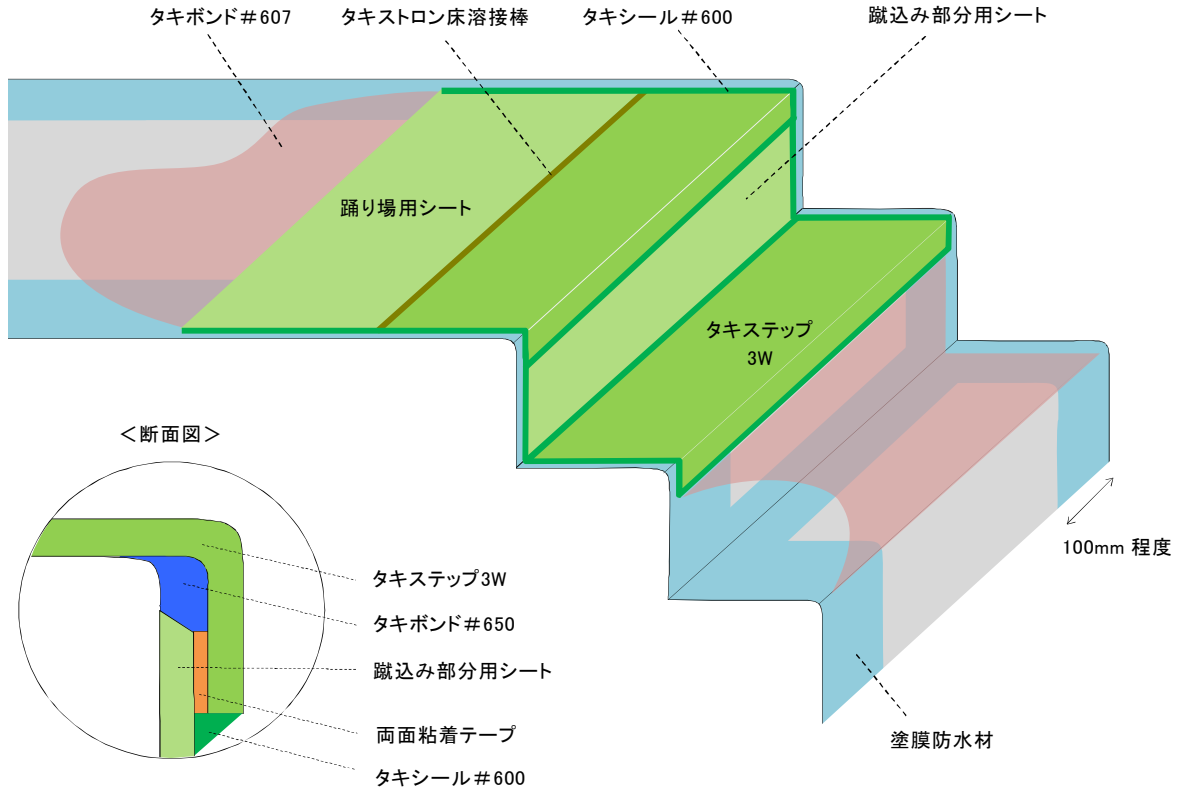

仕様

工程	使用材料	ポイント	
塗膜防水塗布	塗膜防水材	防水材は新規材料を塗布し、工法については各材料メーカーの仕様とする。 (各材料メーカーより保証書をお取りいただきますようお願いいたします。)	
下地の補修・清掃	---	下地に亀裂・欠け・不陸がある場合は、補修して平滑に仕上げ、 塵埃・砂・油脂分などを除去する。	
タキステップ	接着剤塗布	タキボンド #607 ●オープンタイム 20分～30分 (20℃)	
	段鼻部充填	タキボンド #650 タキステップを張り付ける前に、タキステップの段鼻部裏面に段鼻部充填用接着剤「タキボンド #650」を塗布する。	
	張り付け	蹴込み部分用シート	まず、蹴込み部分用シートを張り付ける。
		タキステップ 3W	タキステップを階段寸法に合わせて張り付ける。 (カッターナイフで下地等を傷付けないこと。) ●張り付け可能時間 40～50分 (20℃)
継目処理	タキストロン床溶接棒	タキステップと踊り場用シートとの継目は、タキストロン床溶接棒を用いて溶接工法にて処理する。	
端部処理	タキシール #600	タキステップ全周を、タキシール #600で処理する。	