



下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
 使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下(気温・下地)にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと

1. 下地の清掃

- 施工前には高圧洗浄などで必ず下地の洗浄を行い、十分に乾燥させてください。
- 砂・塵埃などを除去してください。

2. 下地用プライマーの塗布

- 下地全面にレッツステップ専用プライマーを中毛ローラーやハケで均一に塗布し、10～20分乾燥させてください。




- 塗布面は汚さないように注意し、汚れが付着した場合は再度塗布してください。
- 直射日光により変色する場合がありますので、施工部からはみ出さないように塗布してください。
- 乾燥状態は指触して確認してください。(乾燥させた後もベタついた状態となります。)
- 1日以上乾燥させないでください。(塗布の効力は1日です。)翌日の貼り付けとなる場合には再度塗布する必要があります。

<レッツステップ専用プライマー>


| | |
|---------------------------|---|
| オープンタイム(20℃) | 10～20分 |
| 貼り付け可能時間(20℃) | 1日(24時間) |
| 標準使用量 (テープ付側溝外側用シートTG) | 137g/m ² 40m/缶 (側溝幅80mmの場合) |

指触による乾燥時間の目安

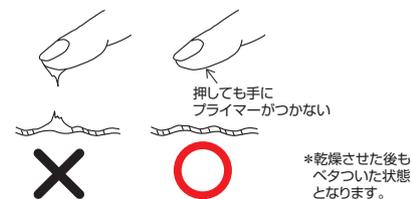

3. 仮敷き、裁断

- シートが側溝端部から4mm以上飛び出さないようにカットしてください。

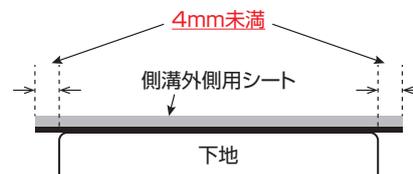

4. 貼り付け

- 両面テープの剥離紙を剥がして貼り付けてください。



- 5℃以下(気温・下地)では施工できません。(両面テープの初期粘着力が低下するため)
- 一度貼った製品を剥がして貼り直さないでください。(粘着強度が低下します。)



5. 圧着

- ハンドローラーで十分に圧着してください。(手や靴による圧着不可)



6. 清掃

- 施工終了後、製品残材・剥離紙・梱包紙などを片付けて清掃をしてください。

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス・
注意
P.333