


ドレールールL・H専用 DRホルダー マルチタイプ

施工方法


マンション用



下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下(気温・下地)にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと

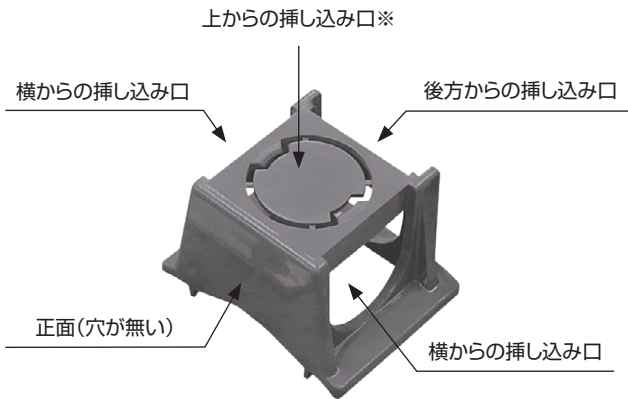

様々な方向から挿入できるマルチタイプ

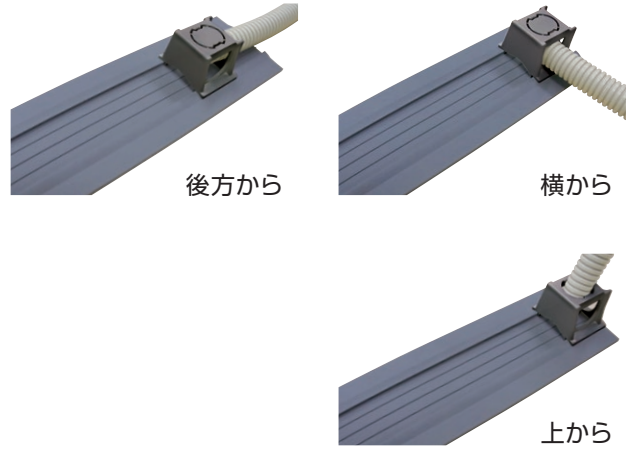

※上から挿し込む場合は天面のカバー部分を指で押し開けてください。


DRホルダーマルチタイプの取り付け方法

1. ドレールール施工後、DRホルダーマルチタイプの取り付け位置を確認し、(穴がない方を側溝側に向ける)
取り付け位置のゴミ・ほこり・油分・水分などを十分に拭き取ってください。

清掃の妨げや歩行のつまずきの原因となりにくい場所を選択してください。


2. 同梱の瞬間接着剤を右図のように裏面のツバ部分の中央へ、1.0～1.5mm 程度の幅に塗布してください。

瞬間接着剤は、手に付着させたり、目に入れない様に注意して取り扱いしてください。
瞬間接着剤の量が多過ぎると、接着剤がはみ出しますので、ご注意ください。

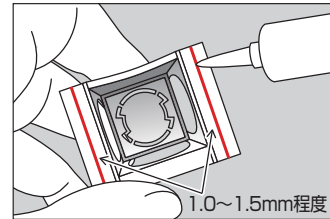

3. 接着剤を塗布後、直ちにに取り付けてください。(穴がない方を側溝側に向ける)
接着剤が硬化するまで、10秒程度保持してください。


接着後の取り外しは出来ません。

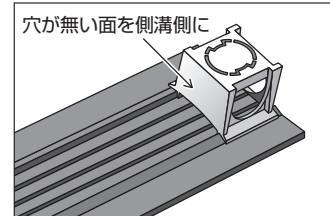


排水ホースの取り付け方法

※外径18～21mmの蛇腹タイプの排水ホースに対応しています。


ホルダーの中央辺りまでホースを挿し込んでください。(深く挿し込みすぎると漏水の恐れがありますのでご注意ください。)

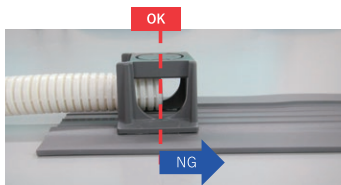

後方から挿し込む場合

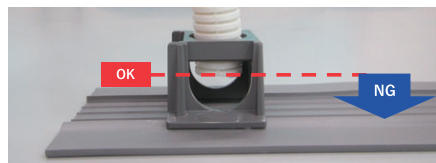

上から挿し込む場合

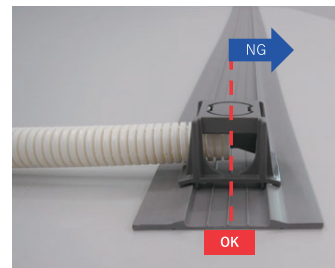

横から挿し込む場合



- 注意**
- 外径18～21mmの蛇腹タイプの排水ホースに対応。
 - ドレールールL・H1本につき、DRホルダーは2個までにしてください。
 - DRホルダー1個につき、排水ホースは1本までにしてください。
 - 排水ホースをホルダーに深く挿し込みすぎると漏水の恐れがあります。挿し込み深さをホルダー中央辺りとなるように設置してください。
 - 挿し込み口で指を切らないように注意してください。
 - 天面カバー部分を指で押し開ける際、バリで指を切る恐れがありますので軍手などの保護具を着用ください。
 - 接着後の取り外しは出来ません。
 - 取り付け位置は、清掃の妨げや歩行のつまずきの原因となりにくい場所を選択してください。

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス
注意
P.333

ドレールールプラス(品番:DS)専用


マンション用

DSホルダー マルチタイプ

施工方法




下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下(気温・下地)にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと

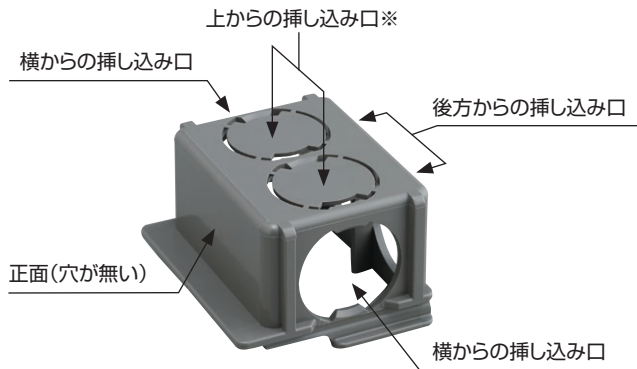

※上から挿し込む場合は天面のカバー部分を指で押し開けてください。



エアコン排水ホースを最大2本までマルチに挿入可能

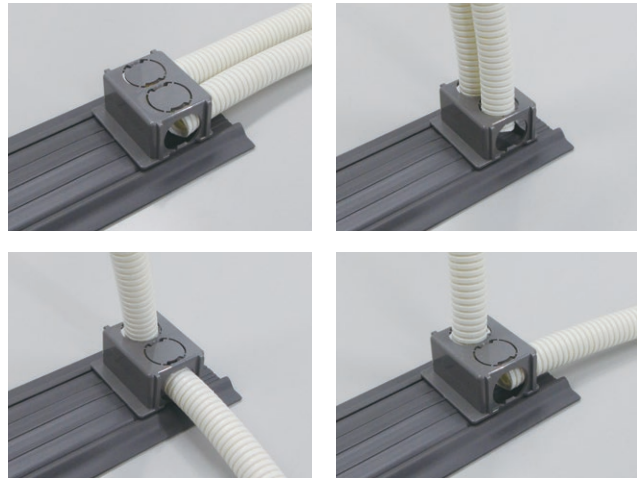

DSホルダーマルチタイプの取り付け方法

- ドレールールプラス(品番:DS)を施工した後、DSホルダーマルチタイプを回転させるようにはめ込んでください。
- DSホルダーマルチタイプとドレールールプラス(品番:DS)のカバーとの間に隙間ができないように取り付けてください。
- 穴がない方を側溝側に向けて**取り付けてください。


清掃の妨げや歩行のつまずきの原因となりにくい場所を選択してください。

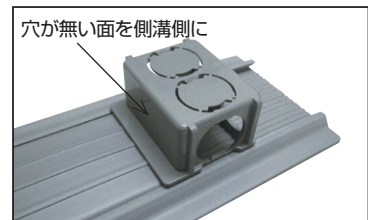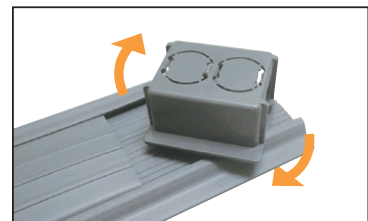


排水ホースの取り付け方法

※外径18~21mmの蛇腹タイプの排水ホースに対応しています。


- ホルダーのそれぞれの穴の中央辺りまでホースを挿し込んでください。
(深く挿し込みすぎると漏水の恐れがありますのでご注意ください。)

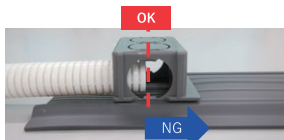

後方から挿し込む場合

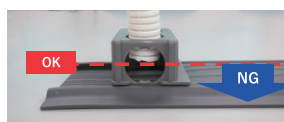

上から挿し込む場合

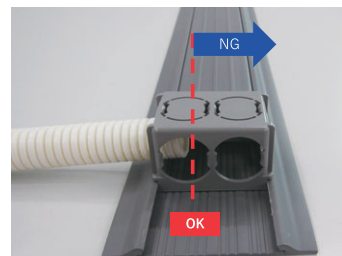

横から挿し込む場合



- 外径18~21mmの蛇腹タイプの排水ホースに対応。
- ドレールールプラス(品番:DS)1本につき、DSホルダーは1個までにしてください。
- DSホルダー1個につき、排水ホースは2本までにしてください。
- 排水ホースをホルダーに深く挿し込みすぎると漏水の恐れがあります。挿し込み深さをホルダー中央辺りとなるように設置してください。
- 横から2本挿す場合はホース同士が干渉しないようにご注意ください。
- 挿し込み口で指を切らないように注意してください。
- 天面カバー部分を指で押し開ける際、バリで指を切る恐れがありますので軍手などの保護具を着用ください。
- 取り付け位置は、清掃の妨げや歩行のつまずきの原因となりにくい場所を選択してください。

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス
注意
P.333

ドレンレールプラスG(品番:DG)専用

マンション用


DGホルダー マルチタイプ

施工方法




下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下(気温・下地)にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと

差込口は6ヶ所

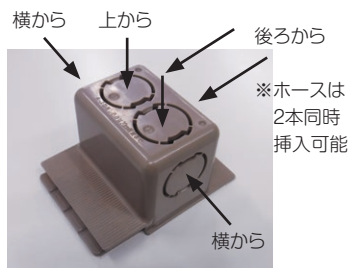


大きな虫が入りにくい

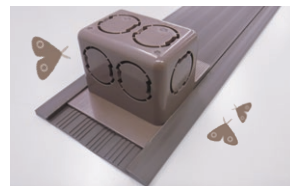

差込口には全てカバーがついていますので、必要な部分のみ穴を開けることで、大きな虫の浸入を防ぐことができます。

伝い水の軽減

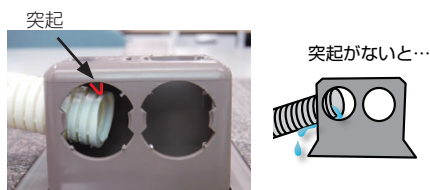

ホルダー内の上部の突起でホースを上から押さえることにより、ホースの先端が下がりますので伝い水の軽減ができます。






水漏れ軽減



ホルダー内中央に隔て板がありますので、ホースの差し込みすぎによる水漏れを軽減できます。

DGホルダーマルチタイプの取り付け方法




- ① ドレンレールプラスGを施工する際は、**あらかじめDGホルダーをドレンレールプラスGにセットしてから施工してください。**
ツバが2枚ある方を側溝側に向けて取り付けてください。
- ② ドレンレールプラスGのカバーをDGホルダーの2枚のツバの間に挟むようにして入れ、**下図(右)のように隙間がないことを確認ください。**
- ③ DGホルダーを取り外す場合は片側に寄せて外してください。外しにくい場合は側溝側にスライドしてください。

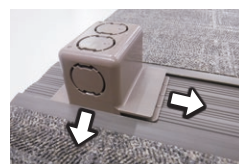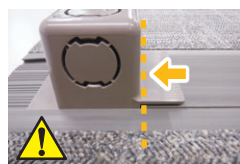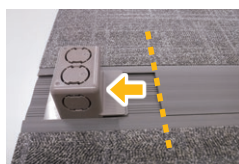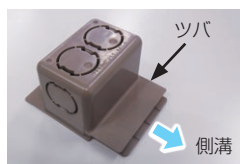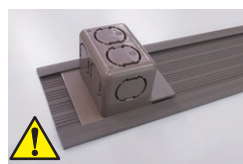

排水ホースの取り付け方法



- ① **差込口はフックナイフか先の細いニッパーでカットしてください。**
4ヶ所のツメの内、2ヶ所を先に切ってから外側に折り曲げ、最後に残りの2ヶ所をカットすればカバーが内部に落ちません。
- ② **ホルダーのそれぞれの穴の中央辺りまでホースを差し込んでください。**
(深く差し込みすぎると漏水の恐れがありますのでご注意ください。)

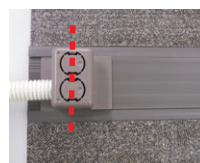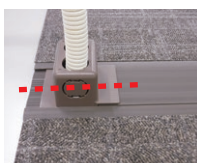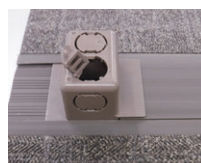

- 外径18～21mmの蛇腹タイプの排水ホースに対応。
- ドレンレールプラスG1本につき、DGホルダーは1個までにしてください。
- DGホルダー1個につき、排水ホースは2本までにしてください。
- 排水ホースをホルダーに深く押し込みすぎると漏水の恐れがあります。押し込み深さをホルダー中央辺りとなるように設置してください。
- 横から2本挿す場合はホース同士が干渉しないようにご注意ください。
- 押し込み口で指を切らないように注意してください。
- 取り付け位置は、清掃の妨げや歩行のつまずきの原因となりにくい場所を選択してください。

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス
注意
P.333