



下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
 使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下(気温・下地)にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと

1. 下地の清掃

砂・塵埃などを除去してください。水勾配は 1/100 以上必要です。



取付方法を
動画で確認



2. 裁断とけがき

ドレーンレールを取り付ける位置に、ドレーンレールの幅寸法(約58mm)を下地に鉛筆などでけがいてください。次にシートとレールを裁断し、仮敷きしてください。

3. ホルダーをレールにセット

ホルダーのツバを側溝側に向けてレールに取り付けてください。
 ホルダーの取り付けは、レール張り付け前・レール張り付け後
 どちらでも可能です。


詳細は
 別紙「DZホルダーマルチタイプ
 施工方法」を参照ください。

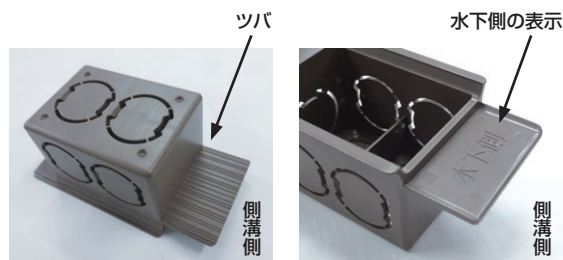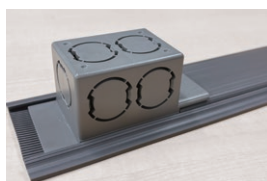

ホルダーのツバが側溝側になるようにレールにセット
 (裏面に「水下側」の表示あり)

4. 接着剤の塗布と張り付け

下地に接着剤を塗布し適切なオープンタイムを取った後に張り付け、十分に圧着してください。

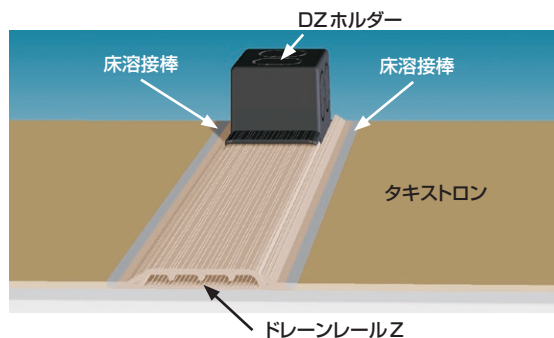


5. 継目処理

レールとシートの継目はU字型に溝をカットし、
 タキストロン床浴接棒を用いて熱風溶接処理を
 行ってください。

6. 端部処理

シートの端部をマスキングテープで養生し、タキシル#600で
 端部処理をした後、マスキングテープを取り除いてください。
 排水溝側にシールする際には、**レールの溝部分を塞がないように、
 レールの断面のみに塗布してください。**
 (シールにより水の流れを妨げる場合があります。)

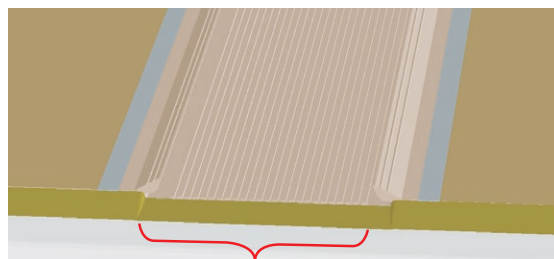




タキシル#600はレールの溝を塞がないように
 レール断面のみに塗布

7. カバーの切断・取り付け

①カバーを適切な長さにカットし、ホルダーのツバの下に差し込んで
 ください。**ホルダーとカバーの間に隙間ができないように、カバー
 を奥まで差し込んでください。**

②カバーをレールに取り付けてください。片方を先にはめ込み、カバー
 を丸めるように軽く曲げ、もう片方をはめ込んでください。手のひら
 で上から押さえ、浮きがないことを確認してください。

取り外す場合も同様に
 カバーを丸めるように
 軽く曲げ、最初から最
 後まで慎重に取り外し
 てください。

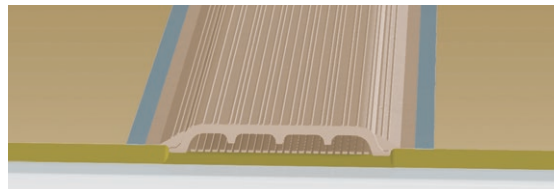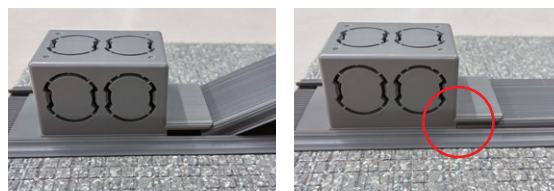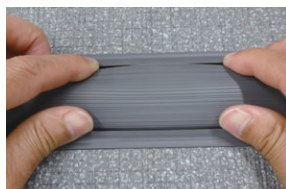

※カバーは着脱を行いやすくするため、柔軟な配合設計となっており、温度の上昇や時間の経過により縮む場合があります。
 その場合は、ホルダーとカバーとの間に隙間ができないようホルダーをスライドしはめこんでください。

ドレンレールZ専用

DZホルダー マルチタイプ

施工方法


マンション用



下地や床材の種類によって使用する接着剤・副資材などが異なります。別紙「工法」の表を必ずご確認ください。
使用前保管時・施工時・養生時 ① 5℃以下(気温・下地)にならないこと ② 急激な温度変化がないこと ③ 水濡れのないこと

差し込み方向を選ばない

- ・4方向から差し込み可能
- ・ホース差し込み口7カ所
- ・ホースは2本同時差し込み可能

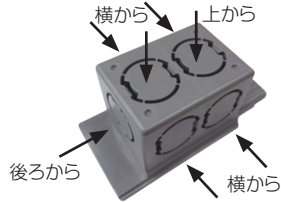

大きな虫が入りにくい

差し込み口には全て蓋がついていますので、必要な部分のみ穴を開けることで、大きな虫の侵入を防ぐことができます。



水漏れ軽減

ホルダー内中央に隔て板がありますので、ホースの差し込みすぎによる水漏れを軽減できます。



伝い水の軽減

ホルダー内の上部の突起でホースを上から押さえることにより、ホースの先端が下がりますので伝い水の軽減ができます。




取付方法を動画で確認

取り付け方法 その1 (レール張り付け後に取り付け)



- ①ツバ裏面の「水下側」の表示が側溝側になるようにしてください。



- ②ホルダーをレールの枠片側に差し込み、反対側の枠を皮スキ等のヘラで上げ、ホルダーを下に押し込んでください。

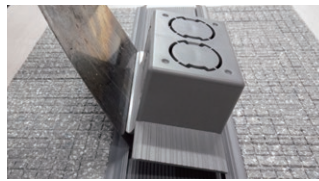


- ③カバーを適切な長さにカットし、ホルダーのツバの下に差し込んでください。ホルダーとカバーに隙間ができないように、カバーを奥まで差し込んでください

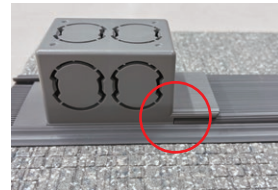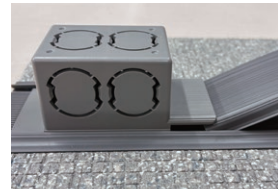

取り付け方法 その2 (レール張り付け前に取り付け)

- ①ドレンレール施工前に、あらかじめホルダーをレールにセットしてください。(ホルダー裏面の「水下側」の表示が側溝側になるように)



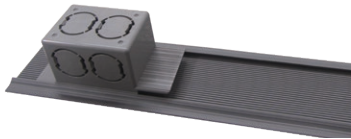


- ②レール張り付け後、ハンドローラー等でホルダーの下部も圧着してください。



排水ホース取り付け方法

- ①差込口はカッターナイフやフックナイフでカットしてください。先に2カ所の支持部を切ってから蓋を外側に折り曲げ、その後で残りの2カ所をカットすれば蓋がホルダー内部に落ちません。

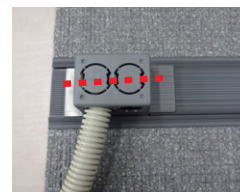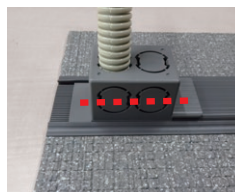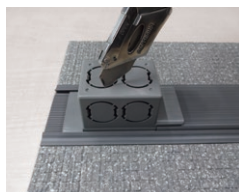

- ②穴の中央辺りまでホースを差し込んでください。(深く差し込みすぎると漏水の恐れがあります。)



- レールZ 1本につき、ホルダーは1個までにしてください。
- 2本差す場合はホース同士が干渉しないようにご注意ください。

- ホルダー1個につき、排水ホースは2本までにしてください。
- 差し込み口で指を切らないように注意してください。

試験データ
P.156

法規関連
P.169

工法・下地
P.179

施工手順
P.197

接着剤・副資材
P.262

副資材
品番一覧
P.271

メンテナンス
注意
P.275