

お掃除マニュアル

マンション用床材

タキストロン タフスリップタイプ
タキステップ

いつでも美しく、
気持ちよくお使い
いただくための
ポイントを
まとめてみました。



日頃のお手入れ



砂やホコリ、落ち葉などは、
ホウキや掃除機等で清掃してください。



頑固な汚れの場合はE-パッド^{*}やデッキブラシや亀の子タワシ等を用い、市販の洗剤を使用上の説明や注意書きに従い適度な濃度に薄めてご使用ください。

^{*}E-パッドは、インターネットより「アブソンE-パッド」で検索してください。

⚠️ ご注意ください

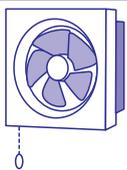

洗剤が残ると、汚れが付着しやすくなります。
また、滑って転倒事故につながる可能性がありますので、
水で十分に洗い流してください。
洗い流した後は十分に乾燥させてください。

洗剤と汚れ

洗剤の種類	適する汚れ	市販洗剤の例
中性洗剤	日常的な汚れ	キュキュット・ジョイ 等
弱アルカリ性洗剤	軽度な油汚れ	ワイドマジックリン・かんたんマイペット 等
アルカリ性洗剤	頑固な油汚れ	マジックリン・マイペット 等

- 広い面積の清掃には、ホームセンター等で入手できる化学床用クリーナーをご使用ください。
- 専門業者の機械による定期メンテナンスも併せて行うことをお勧めします。
- 分流式下水道では洗剤を含む汚水を雨水配管に流せませんので、事前にご確認ください。

汚れの種類と除去方法

汚れの種類	除去方法	洗剤の種類
生活用品 (コーヒー・ ケチャップ・ 天ぷら油等) 	キッチンペーパー等でふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	中性洗剤
ゴミ汁	放置しておくのと除去しにくくなるので、キッチンペーパー等でふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	中性洗剤
ペットや野鳥の糞尿	ただちにふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。乾燥して固着した場合には、中性洗剤を希釈したぬるま湯でふやかしてから亀の子タワシ等でこすり洗いを行ってください。	中性洗剤
灯油・シンナー等 	ただちにふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。放置しておくのと床がふくれる等の問題が発生する場合があります。	中性洗剤 アルカリ性洗剤
プランター等の土 	ホウキ等で土を取り除き、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	弱アルカリ性洗剤
タバコ 	灰による汚れは、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。 こげ跡は、程度が浅く、面積が小さい場合には、まずこげ跡を目の粗いサンドペーパー(100番程度)でこすり、除去した後、目の細かいサンドペーパー(180番程度)でこすり、仕上げます。(タバコの火の熱による変形は戻りません。またサンドペーパー処理により、周囲との光沢等が異なる場合があります)	—
換気扇油 	放置しておくのと除去しにくくなるので、ただちにふき取り、洗剤を使用して汚れを除去した後、水で洗い流してください。	アルカリ性洗剤
ガム 	ビニル袋に入れた氷等でガムを冷して硬くした後、ヘラ等で床を傷付けないように除去します。取りきれなかったガムはドライヤー等で温め、冷めないうちにガムテープを繰り返し押しあて除去します。	—

● 汚れの程度や種類によっては、完全に除去できないことがあります。

長くお使いいただくために

- スパイクシューズや傘等の鋭利な物は床を傷付ける恐れがあります。
- 重量物を引きずったり物を落としたりすると床を傷付ける恐れがあります。また長時間重量物を置くと跡が残ることがあります。
- ガーデニングを行う場合はプランター等を直接置かず、土や肥料による汚れ防止のためトレイ等を敷いてください。
- 万一薬品等がこぼれた場合はただちに洗い流してください。
- 髪染め等の染色剤やペンキ等が付着すると除去できない場合があります。
- 火気の使用、タバコの投げ捨て等はしないでください。
- ゴムマット、タイヤ等のゴム類は床を変色させることがありますので、直接床面に接触しないように下敷き等を敷いてご使用ください。
- ワックスを使用すると滑りやすくなるので使用しないでください。

お問い合わせ

 **タキロンマテックス株式会社**

本社 〒108-6015 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティ A棟)
 東京支店 〒108-6015 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティ A棟) TEL (03) 5781-8150 FAX (03) 5781-8130
 名古屋支店 〒461-0004 名古屋市東区桑1-19-30 (マザックアートプラザ) TEL (052) 930-5370 FAX (052) 937-2412
 大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3 (ノースゲートビル) TEL (06) 6453-8170 FAX (06) 6453-8177
 九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21 (紙与博多中央ビル) TEL (092) 472-5525 FAX (092) 473-9019
 ●ホームページ <https://www.t-matex.co.jp>

【タキロンマテックスは、一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟の活動を応援しております】

製造元

 **タキロンシーアイ株式会社**

本社 〒530-0001 大阪市北区梅田3-1-3 (ノースゲートビル)
 ●ホームページ <https://www.takiron-ci.co.jp>

2022年8月現在
第15版

59017

2022.8 (5) ISI