

タキボンド# 620 取扱説明書

タキボンド# 620は、タキストロン専用の溶剤形シーム液です。取扱説明書の手順に従ってご使用ください。

1. セット内容
- タキボンド# 620 (缶) 400ml
 - シームキット (ポリ容器・ノズル・パッキン・針) 一式
2. 標準使用量
- 約100m/缶を目安としてください。

3. 使用手順

①シームキットをセットし、適量のシーム液をポリ容器へ移してください。



②シーム液の塗布は、継目部に沿って約10mm幅を確保するように塗布してください。

※シーム液を塗布した部分は一時的に白く変色しますが、揮発により元の色に戻ります。

※小さな隙間が生じている場合は、タキストロンの端部を寄せ、隙間を無くした状態へシーム液を塗布し、しばらく(30~60秒)の間、押さえてください。

※大きな隙間がある場合は接着効果が発揮されませんので、ご注意ください。

③ご使用后、ポリ容器に残ったシーム液は缶に戻し、漏れないようにしっかりと栓をした後、保管してください。

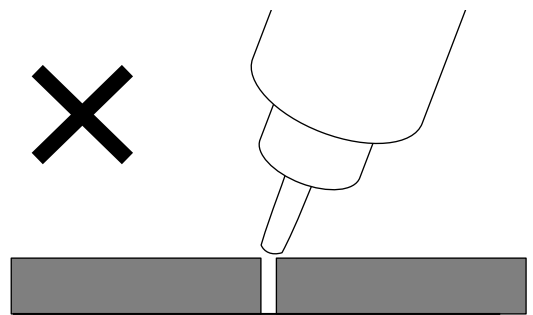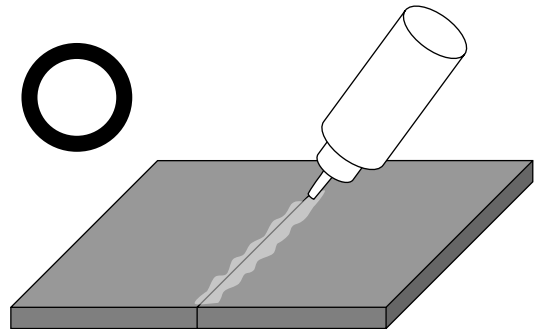

4. 塗布後の養生

専用シーム液には、30~60分の養生が必要です。養生期間中は、塗布した部分を歩かないでください。